OUSEITECH

メカニカルキーボード 取扱説明書

OU108



Ver. 2

お客様が当製品をお選びいただきましたことに、心より感謝申し上げます。本品は、快適で効率的かつ愉しいタイピング体験を提供すべく、品質と細部へのこだわりをもって製造されています。
製品の機能を十分にご活用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

画像はイメージです:
・本書及び製品パッケージの図や写真はイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。
デザイン及び仕様は予告なく変更されることがあります。全ての機能及び仕様は実物を優先します。

安全上の注意及び免責事項:
安全をご確認いただき、製品寿命を延ばすために、以下の事項をお守りください。

・キーボードは、乾燥した、清潔で平坦な場所でご使用ください。水源、高温、多湿、または強い磁界のある場所の近くでの使用はお避けください。
・キーは優しく操作し、先の尖った物でキーを打つたり、表面を引っ掻いたりしないでください。
USBケーブルを接続または切断する際は、ケーブル部分を引っ張らず、コネクタ部分を握って行ってください。
・掃除の前には、必ずキーボードとコンピュータの接続を断ってください。柔らかい乾いた布で拭いてください。より深いクリーニングが必要な場合は、少量の中性洗剤を布に含ませて軽く拭き取り、強い化学溶剤の使用や水での直接洗浄は絶対に行わないでください。下記の情況により生じた製品の損壊またはいかなる間接損害について、当社は保証責任を負いかねます。
・本書の指示に従わない操作、保守または保管によるもの。
・落下、液体こぼれ、乱暴な分解、または地震、火災、水災などの不可抗力による人為的損傷。
・当社の認可を受けていない修理または改造によるもの。

アフターサービスとサポート:
私共はお客様に全面的なアフターサービスを提供するよう努めております。

保証政策: 本製品はご購入日より1年間 の限定保証が適用されます。保証期間内に、正常な使用状態で製品の品質問題が発生した場合は、有効な購入証明に基づき、無償修理または交換のサービスをご利用いただけます。

お問い合わせ: 製品の使用に関して問題が生じた場合、またはアフターサービスをご希望の場合は、下記の方法で当社までご連絡ください。
メールアドレス: osei2023@hotmail.com

サポート用QRコード:

ご愛顧いただき、重ねて感謝申し上げます。ご使用を心よりお楽しみください。


製品スペック

モデル：OU108
対応機種：パソコン（WIN）、PS4/5、SWITCH
素　　材：ABSとアルミ
キータイプ：メカニカル式
USBポート：USB-A
キーの数：108
キーの機能：nキーロールオーバー
ケーブル長：1.5M
本体サイズ：43.5*13.5*3CM
本体重量：約760g
同梱物：キーボード*1、説明書*1、交換用キースイッチ*3、キーキャップリムーバー*1

青軸
耐久性＝5000万回
動作力＝50±10gf
作動点＝1.9±0.5mm
操作タイプ＝タクタイル
総ストローク＝4.0+0/-0.6mm

赤軸
耐久性＝5000万回以上
動作力＝45±5gf
作動点＝1.9±0.5mm
操作タイプ＝リニア
総ストローク＝4.0+0/-0.5mm

インジケーターランプ

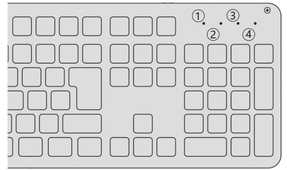

①Num Lock

NumLockキーを押してインジケーターランプが点灯すると、状態が数字入力モードで、テンキーは電卓と同じ配列で数字(0~9)を素早く入力できます。

NumLockキーをもう一度押してランプを消灯させると、「カーソル移動モード」に切り替わります。キーに印字された矢印やHome、PgUpなどの文字が有効になります。

②Caps Lock

Caps Lockキーを押してインジケーターランプの点灯・消灯させて、アルファベット入力の大文字・小文字の切替が可能です。

③Scroll Lock

Scroll Lockキーを押してインジケーターランプが点灯すると、「矢印」キーを使ってもカーソルの位置や選択されたセルは移動せず、画面の表示範囲だけをスクロールできるようになります。

④WIN

インジケーターランプが点灯すると、Windowsキーの操作を無効にしてゲームプレイ中の不意な中断や誤動作を防止します。

ショートカットキー

FN+ESC	キーボードをリセット
FN+F1	マイコンピュータ
FN+F2	検　査
FN+F3	電　卓
FN+F4	音　楽
FN+F5	前の曲
FN+F6	次の曲
FN+F7	再　生
FN+F8	停　止
FN+F9	消音モード
FN+F10	ボリュームを下げる
FN+F11	ボリュームを上げる
FN+F12	キーボードロック
FN+↑	バックライト輝度を3段階上げる
FN+↓	バックライト輝度を4段階下げる
FN+←	バックライト速度を3段階下げる
FN+→	バックライト速度を3段階上げる
FN+INS	ライトモードを切り替える
FN+1-6	ゲーミングバックライトモードの切替
FN+WIN	Windowsキーの操作を無効にする
FN+W	WASDと方向キーの切替

よくあるご質問

Q1. 特定のキーだけ反応しません。
A1. ご安心ください。キースイッチの接触不良が考えられます。
お手数ですが、予備のキースイッチと交換して動作をご確認ください。

Q2. キーキャップの下が暗く感じます。
A2. ご安心ください。仕様です。
このキーボードは、LEDが基板の上の方（北側）に配置されている「北向きLED」を採用しています。そのため、キーキャップの影の影響で、下側がやや暗く見えることがありますが、故障や不良ではございません。

Q3. キーキャップが外れて届きました。
A3. ご安心ください。輸送中の振動などにより、
キーキャップが外れてしまうことがございます。
キャップを軸にしっかりと押し込んで再度取り付けていただければ、
そのままご使用いただけます。

Q4. キーを押す音（打鍵音）がうるさく感じます。
A4. ご安心ください。こちらは仕様上の特性となります。
比較的静音性が高いとされる「赤軸」などのリニア軸においても、
メカニカルキースイッチの構造上、物理的な接触音やボトムアウト音を完全にゼロにすることはできません。
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。